

USER MANUAL



COMPONENT


PRECODING COMPONENT

- STAGE BOARDS X20
- CUBICO MARKER X1
- PAPER CODING CHIPS: Forward X10, Jump X10, ACTION X8 (Slide, Rotation), CHANGE X2 (Fish, Bird, Mole)

PROGRAMING COMPONENT

- CODING TRAY X1
- CHARACTER CHIP X1
- CODING BLOCKS: Forward X4, Jump X4, ACTION X2, CHANGE X1 (Fish, Bird, Mole), LOOP X1 (2, 3)

COMPATIBLE DEVICES

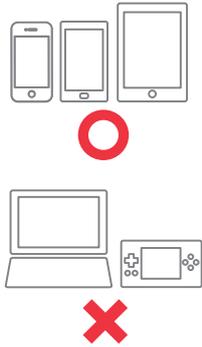

- Supports Android 4.4 version and above; iOS 10.0 version and above
- Android tablets & phones
- iOS tablets & phones
- 1GB RAM and above
- Requires rear camera & Bluetooth 4.0(BLE)
- Bluetooth connection can be incompatible depending on the devices

DOWNLOAD CUBICO APPS



• Visit our website <http://www.cubicoding.com> and download the CUBICO app to your device

SPECIFICATION

Bluetooth	4.0 (40CH)
Dimension(Package)	373 X 313 X 88 mm
Dimension(Coding Tray)	297 X 77 X 32 mm
Weight(Package)	2,900 g
Weight(Coding Tray)	186 g
Battery	AAA 1.5V X2ea
Operation Temperature	-5°C ~ 45°C

CÓMO PONER EN FUNCIONAMIENTO LA BANDEJA DE CODIFICACIÓN



1. Utilice un destornillador Phillips para abrir la tapa de las pilas en la parte posterior de la bandeja de codificación.
 2. Coloque las dos pilas AAA en la orientación correcta. (Las pilas se venden por separado)
 3. Cierre la tapa de las pilas con un destornillador Phillips.
1. Coloque las pilas en la bandeja de codificación y gire el interruptor de alimentación a la posición ON.
 2. El LED de la parte frontal de la bandeja parpadeará cuando se conecte la alimentación.
 3. Cuando no esté utilizando CUBICO, puede ahorrar batería apagando el interruptor de encendido.

CONECTAR LA BANDEJA DE CODIFICACIÓN



1. Active Bluetooth en el dispositivo en el que haya instalado la aplicación CUBICO.
 2. Asegúrese de que el LED de la parte frontal de la bandeja de codificación está parpadeando.
 3. Al ejecutar la aplicación CUBICO, la bandeja de codificación y el dispositivo se conectan automáticamente.
 4. Cuando la bandeja de codificación esté conectada al dispositivo, el LED de la parte delantera permanecerá encendido sin parpadear.
1. Si aparece la pantalla anterior, la bandeja de codificación y el dispositivo no están conectados.
 2. La bandeja de codificación se volverá a conectar automáticamente si se reinicia.
 3. Si la bandeja de codificación no se conecta automáticamente después de reiniciar, compruebe si está habilitado el Bluetooth en el dispositivo.

CÓMO JUGAR A CUBICO

1. Pulse el botón CUBICO AR para activar la cámara AR.
2. Puede entrar en la etapa con el videoclip de pista escaneando la cubierta de un panel de etapa con la cámara AR.
3. Extienda la placa de escenario y precodifique con el Marcador CUBICO y las Fichas de codificación de papel.
4. Coloque los Bloques de codificación reales en la Bandeja de codificación mientras precodifica para programar los movimientos de los personajes.
5. El personaje se moverá a medida que codifica si toca el botón de reproducción.
6. Puede personalizar su personaje presionando el botón CUBICO PLAY y escaneando la ficha de personaje. Intente jugar al juego con su propio personaje.
7. Después de completar todas las etapas, puede manipular las distintas máquinas a través de los juegos de Inventor.
8. Presione el botón SING SING CODING SONG para aprender los conceptos básicos de codificación a través de emocionantes videoclips musicales.

Guía de información del producto

¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA
Piezas pequeñas. No indicado para niños menores de 3 años.

PRECAUCIÓN

- Este producto y sus accesorios no son adecuados para niños menores de 36 meses porque contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas.
- Destinado a niños de 4 años y mayores.
- Se recomienda la supervisión de un adulto.
- No deje caer o golpee el producto y sus accesorios.
- Nunca intente desmontar o modificar el producto o sus accesorios.
- Cualquier cambio o modificación en la construcción de este dispositivo que no esté aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Tenga sumo cuidado al jugar cerca de agua o hielo.

Advertencia sobre las pilas

- Pilas no incluidas.
- Deséchelas las pilas correctamente.
- No tire las pilas al fuego.
- Use sólo pilas del tipo recomendado.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o pilas recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- Retire las pilas de la bandeja de codificación si la bandeja de codificación no va a usarse durante un largo periodo de tiempo.

Advertencia de CE

- Los cambios y modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Es deseable que se instale en funcionamiento con un mínimo de 20 cm o más entre el radiador y el cuerpo de la persona (sin incluir las extremidades como las manos, muñecas, pies y tobillos)

Eliminación de viejos equipos eléctricos y electrónicos
(aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)
Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como un residuo doméstico. Este producto se debe entregar al punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, punto de recogida más cercano o establecimiento donde adquirió el producto. Es deseable que se instale y opere con un mínimo de 20 cm o más entre el radiador y el cuerpo de la persona.

Conformidad con la FCC:
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no pueda causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia usando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o televisión para obtener ayuda
- Sólo se debe utilizar cable de interfaz blindado

Por último, cualquier cambio o modificación en el equipo por parte del usuario no aprobado expresamente por el cesionario o fabricante puede anular la autorización del usuario para utilizar dichos equipos.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc., Google Play™ es una marca comercial de Google Inc., ©PDM INC. All rights reserved.
U-punga, 660 Daewang Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do cubico@pdm51.com | 1644-6852

FC CE K